MITSUBISHI

三菱 衣類乾燥 除湿機

形名 TA ジェイ エイチ ディーエックス MJ-H100DX

取扱説明書

特長

夜干し衣類乾燥 ふんわり厚手モード ヒーター搭載スピード乾燥 涼感スポット冷風





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

本產品只限日本國內使用,日本國外將無法使用也無法 做售後服務。

이 제품은 일본 국내용이므로 일본 이외의 나라에서는 사용할 수 없으며 또한, 애프터서비스가 불가능합니다.

もくじ	ぺ− :
使うまえ	
● おすすめの使いかた	2
● 除湿機の特徴	3
● 安全のために必ずお守りください	4
●お願い	6
● 各部のなまえとはたらき	7
●準備する	10
使いかた	
● 除湿をしたいとき	11
●弱 ●強 ●自動	
● 衣類を乾かしたいとき	12
●連続 ●標準 ●夜干し ●ふんわり厚手	
< 衣類乾燥のポイント >	13
● 温風・冷風運転をしたいとき(スポット風)	14
●ルーバーの使いかた	14
●切タイマーを使うとき	15
● 浴室のカビの発生を抑えたいとき(浴室カビガード)	16
● 衣類のニオイを取りたいとき(衣類消臭)	17
●衣類乾燥カバーの使いかた	18
●内部クリーン運転をしたいとき	19
●排水のしかた	20
● 連続排水のしかた	21
こんなとき	
● お手入れ	22
● 消耗品の交換	
◆故障かな?と思ったら	24
● 保管と廃棄	26
●保証とアフターサービス	_

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

おすすめの使いかた

衣類を乾かしたい

自動で運転したい

- 洗濯物の量が多いとき
- 電気代を節約したいとき
- 厚手の洗濯物を、速く乾かしたいとき
- 運転音を抑えて運転したいとき

連続運転をしたい

- 洗濯物の量が多いとき
- 少量(約1kg)の洗濯物 を、速く乾かしたいとき

衣類乾燥 12ページ

を類乾燥カバー の使いかた



浴室のカビが心配

● 浴室カビガード運転



16ページ

18ページ



衣類についたニオイを取りたい

● 衣類消臭運転



17ページ

除 湿 11ページ




除湿をしたい

自動で運転したい

● 通常の除湿に

連続運転をしたい

- 押入れ・ゲタ箱を除湿したいときに
- ●窓の結露防止に
- 運転音を抑えて除湿したいときに

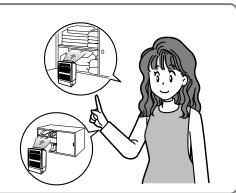

ちょっと涼みたい

お風呂上がりなど、ちょっと涼みたいとき





除湿機の特徴

運転中は室温が上がります。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。 閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。

- ヒーターが入る運転モード P9 では、室温 が2~8 上がります。
- ●ヒーターが入らない運転モード P9 では、 室温が2~4 上がります。

除湿のしくみ


コップに冷たい水を注ぐと、まわりの空気が冷やされて、コップの表面に水滴がつきます。 除湿機はこの現象を利用し、湿気を取り除きます。

部屋の空気を吸込み 冷却器で冷やして湿気

部屋の生気を吸込め、ほ却品では PUで極 を水滴に変えます。

水滴はタンクに落ちます。

再熱器を通った空気は暖められ、吹出口から出ます。(吹出口は運転モードによって変わります)この の繰返しで部屋の湿気を取除きます。

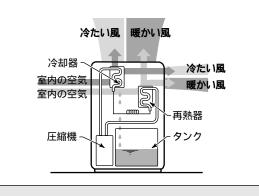


部屋の湿度計と除湿機の湿度表示が異なることがあります。

同じ室内でも、場所によって温度・湿度に差があります。そのため、除湿機と湿度計の設置場所が違えば、 湿度も異なります。

また、空気の流れが良いところと悪いところでも、 湿度が異なることがあります。

湿度表示はめやすとしてお使いください。

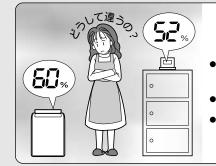

<原因>

- 温度・湿度ムラ がある
- ●設置場所の違い
- 湿度計の精度の 違い

運転可能な室温は、1~40 です。

ただし、室温が約35 を超えると送風運転になったり、風量が増える場合があります。本体内部の温度が上がり、保護装置が働くためです。本体内部の温度を下げるために、スイングを停止しルーバーを垂直にしてお使いください。


● 1 未満になると、除湿した水が凍りついて除湿できなくなるため、送風運転になります。

室温が約15 以下になると、「霜取運転」を行ないます。

室温が約15 以下になると、すべての運転モードで「霜 取運転」を行ないます。

多いときで約40分に1回、霜取ランプが点灯して自動的に送風(除湿)を停止し、本体内部についた霜をとかしてタンクに落とします。

10分程度で運転を再開しますので、しばらくお待ちください。



- 約2分間送風 したあと停止
- 運転音が変化

冬は、除湿量が少なくなります。

温度・湿度が下がると、除湿量は少なくなります。 特に、冬期は気温が低く乾燥しているため、下のグラフのように、梅雨時期に比べて除湿量が大幅に減ります。 タンクに水が溜まりにくくなりますが、故障ではありません。





梅雨期(夏期)

- グラフの除湿量は、一定の室温・湿度にて測定した値であり、実際の使用条件とは異なります。
- 仕様 裏表紙 の「除湿能力」は 室温が27 のときの除 湿量を示します。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその 程度を、次の区分で説明しています。

く可能性があるもの。

誤った取扱いをしたとき、誤った取扱いをしたときに に、死亡や重傷に結びつ傷害または家屋・家財な どの損害に結びつくもの。 本文中や本体に使われている図記号の意味は、 次のとおりです。











<本体表示>

コラグ を抜く



回転物 に注意 につき 注意

電源コード・電源プラグを傷つけない、 差し込みのゆるいコンセントは使わない

加工したり束ねたりしない、ねじらない、 折らない、物をのせない、加熱しない、 コードの根元を曲げたまま使用しない (ペットのかみつきにもご注意ください)







破損して火災・感電・発熱の原因になります。

電源コードをタコ足配線しない




火災・感電・故障の原因になります。

電源プラグの抜差しにより、 運転を停止しない



火災・感電の原因になります。

発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の 近くに置かない







樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

吹出口や吸込口に指・棒や紙などの 燃えやすいものを入れない、

スイングしている ルーバーにさわらない



禁止

内部にヒーターがあるため、発火・感電・やけど・ 故障の原因になります。また、内部のファンが高速 回転しているため、けが・故障の原因になります。

修理・分解・ 改造はしない





修理に不備があると火災・感電の原因になります。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相 談ください。 P26~27

電源は交流100Vで定格15A以上 のコンセントを単独で使う



火災・感電の原因になります。 延長コードも、定格15A以上の ものを単独でお使いください。

交流100V 単独


電源プラグのほこりを取除き、 刃の根元まで確実に差込む



接続が不完全だと、隙間にほこりが 付着して火災・感電の原因になります。 確実に 差込む

異常時・故障時には、ただちに使用を中止する

- 本体・電源コード・プラグが異常に熱い
- ●運転中異常な音や振動がする
- ●コゲ臭い
- 漏電ブレーカーが ひんぱんに落ちる 《 ●その他の異常や
- 故障がある



使用中止

そのまま使用すると、 火災・感電・故障に至るおそれがあります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または 「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 P26~27

タンクにたまった水は捨てる



誤って飲んだり、他の用途に使用 すると、病気や思わぬ事故の原因 になります。



吹出口や吸込口を、洗濯物・ 布・カーテンなどでふさがない


風通しが悪くなり、



禁止

除湿機の上に花瓶などの 水の入った容器を載せない

発火・発熱の原因になります。






浴室など水のかかりやすい 場所で使用しない、 水洗いしない



水がかかると漏電火災や感電の原因になります。

直射日光や風雨の当たる場所で使用 しない(屋内専用です)

過熱や感電・漏電火災 の原因になります。







使用禁止

使用禁止

風通しが悪くなり、発火・ 発熱の原因になります。







使用禁止

設置禁止

油・可燃性ガスがもれるおそれの ある場所に設置しない



万一もれて除湿機の周辺にたまると、 発火の原因になります。

薬品を扱う場所で使用しない (病院、工場、実験室、美容院など)



空気中に溶けた薬品や溶剤により除 湿機が劣化(ひび割れ)して水もれし、 家財などをぬらす原因になります。

食品や美術品・学術資料などの保存や、 業務用に使用しない

保存品の品質低下 の原因になります。



体に吹出風を長時間あてない

特に、自分で湿度調節 できない方(乳幼児・ お子さま・お年寄り)が 使用するときは注意する





吹出風を体に長時間あてると、体調不良 や脱水症状をおこす原因になります。

除湿機の上に乗らない、 腰掛けない、寄りかからない、 吹出口に手をかけて引っぱらない



キャスターがついているため本体が動き、 転倒・落下して、けがの原因になります。

フロートや、フロート部 の発泡スチロールを はずさない





タンクが満水になっても運転が止まらず、家財 などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。

ホースの周囲が氷点下になる 場所で連続排水しない P21



ホース内部の水が凍結し、除湿した水が使用禁止 もれて家財などをぬらす原因になります。

連続排水ふた P21 を幼児の手の 届くところに置かない



誤飲の原因になります。

水平で丈夫な場所に設置する

使用中に除湿機が倒れると内部の水 がもれて家財などをぬらしたり、漏電 火災・感電の原因になります。



移動するときは運転を停止し、 タンクの水を捨てる



タンクの水がもれて家財などをぬらし たり、感電・漏電の原因になります。

水を 捨てる

タンクの水を捨ててから、ハンドル をしっかり持って移動する



転倒などにより、けがや床を 傷つける原因になります。

ハンドルを 持つ

電源プラグを持って まっすぐ引き抜く



ななめに引き抜いたり、コードを持って 抜くと、プラグの刃や芯線が破損して ショート・感電・発火の原因になります。

掃除をするときは運転を停止し、 電源プラグを抜く





運転中は内部でファンが高速回転して いますのでけがの原因になります。

長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く



漏電火災・感電の原因になります。

連続排水するときや、無人で 長時間使用するときは、2週間 に1回程度点検する



フィルターやホース内に異物や汚れが つまると過熱・水もれの原因になります。

連続排水する場合はホースの つまりや折れ曲がり・落差などに 注意し、確実に排水できるように 配管する



確実に 排水

除湿した水がもれて家財などを ぬらす原因になります。

乾燥に弱い土壁や家具、美術品の ある部屋では、ひび割れや反りに 注意する



注意する

<衣類乾燥カバーを使うとき> P18



- ◆衣類乾燥カバーの吹出部をふさがない
- ●除湿機本体を、衣類乾燥カバーの中に入れない
- 暖房機の近くで使用しない

異常過熱し、火災の原因になります。

衣類乾燥カバーを幼児の手の届くところに置かない

頭からかぶったりすると口や鼻を ふさいで窒息し、死亡する恐れがあります。



禁止



衣類乾燥カバーは、 充分乾かしてから 使用する



注意する

感電・ショートの原因に なります。

お願い

●本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因にな ります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの販売 店にご相談ください。

◆本体を横に寝かせて運ばない

故障の原因になります。




各部のなまえとはたらき

本体前面

操作部 P8~9 吹出口 ルーバー P14~15 (ワイド&スポットルーバー) 下吹きルーバー 左右ルーバー

本体背面

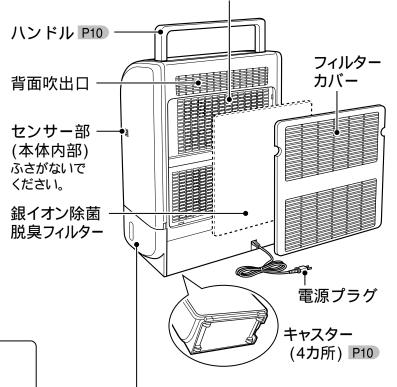

吸込口 P22

付属品

●銀イオン除菌 脱臭フィルター P22·23



以下「銀イオンフィルター」と略します。

お買い上げ時には、同梱されています。ご使用になる前に、 同梱の銀イオンフィルターをセットしてください。 P10

● 衣類乾燥カバー P18




銀イオン除菌 脱臭フィルターってなに?


「銀イオン除菌脱臭フィルター」は、特殊消臭剤・銀イオン抗菌剤(抗 アレルゲン・抗ウイルス・除菌)を繊維に練り込んだフィルターです。 タバコの煙や、煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは除去 できません。

<試験機関>(財)日本紡績検査協会 <試験方法>JIS L 1902

タンク P10·20

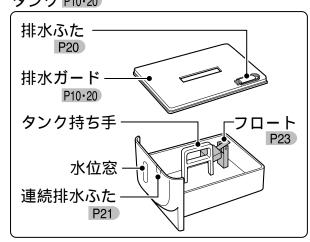


お買上げ時、タンクに水滴の跡や水が残っている場合があり ますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

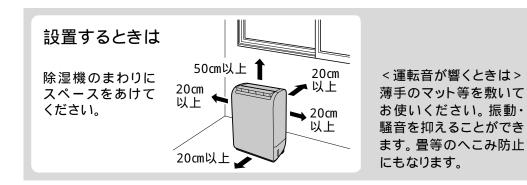


操作部

8

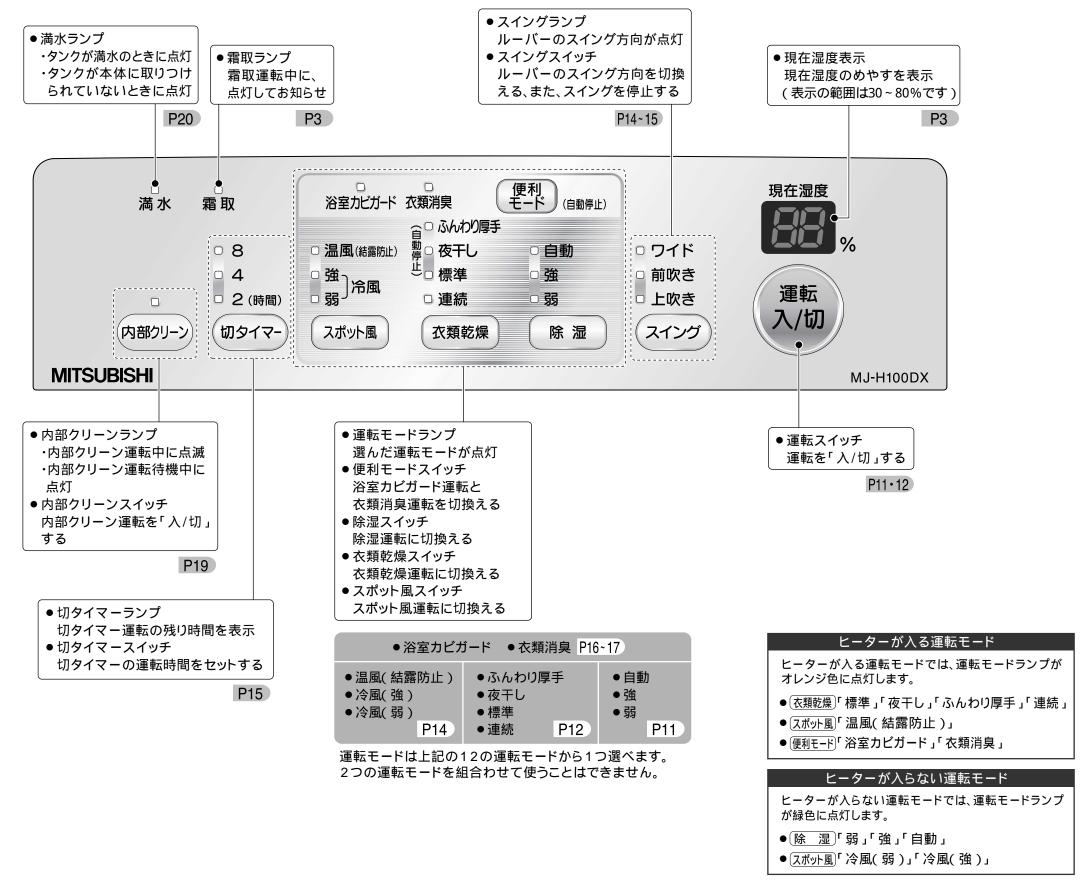

< 冷温風ハイブリッドシステム > 暖かい風・冷たい風の吹出口を、運転モード によって自動的に切換えます

- (衣類乾燥)「連続」
- ●除湿「自動」「強」「弱」




吹出口から冷風・温風が出ます。

- 衣類乾燥「ふんわり厚手」
- (スポット風)「温風(結露防止)」



吹出口から温風、背面吹出口から 冷風が出ます。

● スポット風 「冷風(強)」 「冷風(弱)」

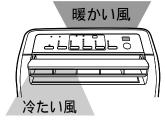

吹出口から冷風、背面吹出口から 温風が出ます。

- (衣類乾燥)「標準」「夜干し」
- 便利モード 「浴室カビガード」「衣類消臭」

運転時間や湿度の状況によって、自動で風路 を切換えます。

風路が切換わるとき、「コトコト」「カタカタ」と音がすることがあります。

使いか


除湿をしたいとき

銀イオンフィルターを 本体にセットする

お買上げ時は、銀イオンフィルターが本体と同梱されて いますので、本体にセットしてからご使用ください。

銀イオンフィルターを ポリエチレン袋から取出す


フィルターカバーをはずす

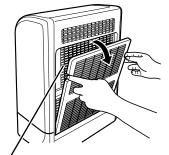


手前に引いて はずす

本体内部の金属フィンが多少折れまがって いても、性能上問題ありません。

銀イオンフィルターを フィルターカバーにセットする

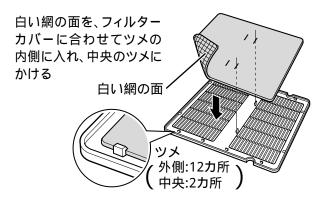

フィルターカバーを本体にセットする

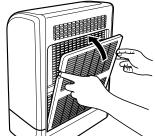


下部のツメを本体に 差込み、「カチッ」と音 がするまで押し込む

※必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。 取付けないと、細かいほこりが本体内部に入り、故障の 原因になります。

タンクを確実に入れる

、タンク・排水ガードを確認し、本体を ′おさえながら奥までしっかり押し込む

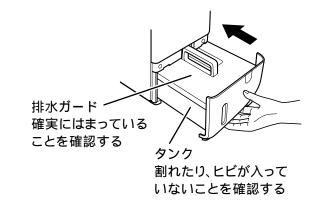

電源プラグをコンセントに差込む





交流100Vの コンセントを使う

移動するときは

キャスターを使って移動できます。 タンクの水を排水し、ルーバーが閉じていることを 確認してから動かしてください。

ハンドルをおこして 移動する








- 参本体を横に寝かせて運ばないでください。本体をかた むけると、水がこぼれたり、故障の原因になります。
- ≫ルーバー(吹出口)を持たないでください。
- 参キャスターで本体を移動するときは、硬い平らなと ころで移動してください。
- ≫敷居等の段差がある場所や階段では、持ち上げて移 動してください。また、毛足の長いじゅうたんの上で のキャスター移動は避けてください。じゅうたんの 表面を傷める恐れがあります。
- 参電源コードをキャスターに巻き込まないよう、注意し てください。また、電源コードを引きずらないでくだ さい。電源コードを傷める原因になります。

3つの運転モードから選べます。

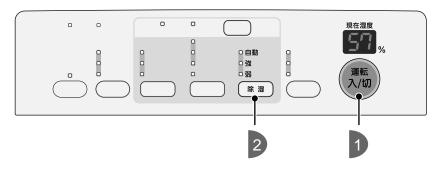

を押す

<u>โ</u>ピッ)


- 運転モードランプが点灯
- 現在湿度を表示
- ルーバーが開き、送風開始

郷運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、 圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。 運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始 めます。除湿を始めると運転音が大きくなります。

∅この除湿機は、運転モードを記憶しています。 電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前 回と同じ設定で運転を始めます。

除湿して、運転モードを選ぶ

●押すごとに運転モードが切換わる



お好みでスイングルーバーをお使いください。

参室温が約35 以上になると運転モードに関わらず、 圧縮機保護のため「強」と同じ風量で運転します。

< 運転を停止するときは >



を押す (Ľ-)

- 運転モードランプが消灯
- ●現在湿度が消灯
- ルーバーが閉じる
- ●背面吹出口から約2分間 送風したあと停止

が約2分間回ってから、停止します。 送風ファン が止まってから、電源プラグを抜いてください。

🧼内部クリーン運転(自動)をセットしてある場合、運 転停止後に内部クリーン運転を行ないます。P19


「除湿」「自動」(ヒーターは使いません)

ジメジメする不快感を低減するよう、自動的に 風量を切換えて断続運転します。室温が高いと きは、送風することで室温の上昇を抑えます。 快適な湿度を保ちたいときに。

● 設定湿度になると、送風・ルーバーが停止す る場合があります。

50Hz 60Hz 使用の お部屋の めやす 広さ ~ 7畳 ~8畳

- 効率良く運転するために、「使用のめやす」の範囲 でお使いください。(詳しくは裏表紙をご覧ください)
- お部屋が広いと、設定湿度まで湿度が下がらない場 合があります。



室温27 以下で は、室温に応じて 設定湿度を変え て除湿します。

室温27 以上では、湿度50 %まで除湿したあと送風は しますが、除湿はしません。 湿度が60%まで上がると、 再び除湿します。

「除湿「強」(ヒーターは使いません)


風量「強」で連続運転をします。 強力に除湿したいときに。

「除湿」「弱」(ヒーターは使いません)

風量「弱」で連続運転をします。 送風音を抑えて除湿したいときに。

衣類を乾かしたいとき

4つの運転モードから選べます。

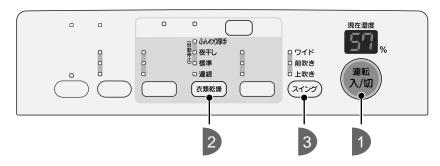

を押す〈ヒッ)


- 運転モードランプが点灯
- ●現在湿度を表示
- ●ルーバーが開き、送風開始

運転停止直後や電源プラグを差込んだ直後には、 圧縮機は動きません(圧縮機の保護のためです)。 運転スイッチを入れてから約3分後に除湿を始 めます。除湿を始めると運転音が大きくなります。 電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、前

回と同じ設定で運転を始めます。

を押して、運転モードを選ぶ 衣類乾燥

● 押すごとに運転モードが切換わる



- 運転モードによって、風路が自動的に切換わる P9
 - 参室温が約30 以上のときは、本体保護のために ヒーターを自動で切ります。
 - <「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」で運転するときは> ∅
 タンクの水を排水してから運転してください。
 - 乾く前に満水で停止することがあります。 > 切タイマー運転」と併用すると、乾く前に停止
 - することがあります。 P15 ≫室温が約5 以下のときは水分が蒸発しにくく 洗濯物が乾かないため、1時間程度で運転を停 止することがあります。
 - この場合は「衣類乾燥」「連続」をお使いください。

ルーバーのスイング方向を選び、 送風方向を調節する P14-15

吹出風が衣類全体に当たるようにしてください。

「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」は、運転を自動で停止します。 お部屋の湿度をみはりながら風量を制御し、衣類が乾く 頃を推測して、自動的に停止する運転です。 約1時間~最長で約12時間の運転を行ないます。

使用		標準	夜干し	ふんわり厚手
	洗濯物の量	約6kg	約2kgまで	
やす	お部屋の広さ	·		

効率良く乾かすために、「使用のめやす」の範囲でお使いください。

「衣類乾燥」「標準」(ヒーターを使います) 普段の衣類乾燥や、衣類の量が多いときに。

| 衣類乾燥 「夜干し」, 室温15 より高いとき ・・・・ヒーター停止 室温15 以下・・・ヒーター使用

運転時の送風音が気になるときに。

「標準」よりも乾燥に時間がかかります。 (タンク満水時は除湿を停止し、送風を行ないます)

| 衣類乾燥「ふんわり厚手」(ヒーターを使います) 乾きにくい厚手の衣類の乾燥や、バスタオルな どをふんわり乾かしたいときに。

「衣類乾燥」「連続」(ヒーターを使います) 湿度に関係なく、連続運転をします。 衣類乾燥を続けたいときに。

索
◎ ヒーターを使わずに連続運転をしたいときは、
② 除 湿 「強」をお使いください。

< 運転を停止するときは >



を押すペピー

- 運転モードランプが消灯
- ●現在湿度が消灯
- ルーバーが閉じる
- ●背面吹出口から約2分間 送風したあと停止
- が約2分間回ってから、停止します。 送風ファン が止まってから、電源プラグを抜いてください。

転停止後に内部クリーン運転を行ないます。P19

衣類乾燥のポイント

洗濯物を、速くきれいに乾かすために

(干しかた)


- 洗濯物のシワをしっかり伸ばす
- ■風がよく通るように間隔をあけて干す(間隔のめやす:約5cm)
- ●乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す 洗濯物が重なっているところは、乾くまでに時間がかかります。
- ●少量の衣類を速く乾かしたいときは 衣類乾燥カバーをお使いください。 P18
 - <次の場合、乾燥時間が長くなります>
 - ●洗濯物の量が多いとき P12
 - ●室温が低いとき P3 低温時(約10)は、常温時(約20)の2倍程度 の乾燥時間がかかります。
 - ●ヒーターが入らない運転モードのとき P9
 - ●お部屋が広いとき P12


(風の当てかた)

- スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる P14~15 風が当たらないところは、乾くまでに時間がかかります。
- ●洗濯物の量が多いときは 干す場所を途中で入れ替えて、風を当ててください。

【 洗濯物を干す部屋について 】

- 小さい部屋に干し、閉め切って除湿する 効率よく除湿でき、速く乾きます。
- ●冬期など室温が低いときは 暖房機を併用して室温を約16 以上にすると、乾きやすくな ります。

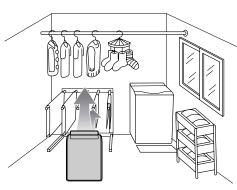

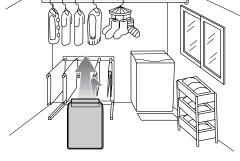

こんな日は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。

くもりや雨の日



湿度が高い日は、 水分が蒸発しにくいため、外に干し ても乾くのに時間がかかります。

花粉や砂ボコリの多い日



洗濯物を室内に干せば、花粉などの 汚れの付着を防ぐことができます。


日中に洗濯物を取り込めない日



日が暮れて外の空気が冷えてくると、 せっかく乾いた洗濯物も、湿気を吸 ってひんやりしてしまいます。

温風・冷風運転をしたいとき(スポット風) ルーバーの使いかた

局所的に「温風」「冷風」が欲しいときにお使いください。 「温風(結露防止)」「冷風(強)」「冷風(弱)」から選べます。

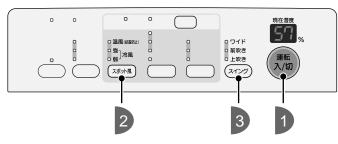



を押す<ピッ P11

スポット風しを押して、運転モードを選ぶ

● 押すごとに運転モードが切換わる



● 運転モードによって、風路が自動的に切換わる P9 「温風」・・・吹出口から温風、背面吹出口から冷風が出ます。 「冷風」・・・吹出口から冷風、背面吹出口から温風が出ます。

〔スポット風」「温風(結露防止)」(ヒーターを使います) ヒーターを使い、温風で連続除湿をします。 冬場の脱衣所・洗面所などで、ちょっと温風がほし いときに。また、窓の結露防止に。

「スポット風」「冷風(強)」(ヒーターは使いません) 風量に強弱をつけ、冷風で除湿運転をします。 風当たり感がやさしく、一カ所の冷え過ぎを抑える ので、快適な涼感が得られます。(涼感スポット冷風)

〔スポット風゛冷風(弱)」(ヒーターは使いません) 冷風(風量「弱」)で連続除湿をします。 お風呂上がりなど、ちょっと冷風がほしいときに。

エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできま せん。閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。

ルーバーのスイング方向を選び、 送風方向を調節する P14-15

<運転を停止するときは>




(対)を押す<ピー P11



∞冬期など気温が低いときは「温風(結露防止)」で運転しても、 吹出す風の温度が体温よりも低いため、吹出風が暖かく感じら れないことがあります。

ルーバーをスイングさせることができます。用途 に合わせて、4つから選んでお使いください。

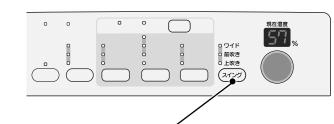

運転中に

(スイング)を押して、 スイング方向を選ぶ

● 押すごとにスイング方向が切換わる - スイング停止(ランプ消灯) (LLn)> V ロワイド ピッ 前吹き (ピッ) (Ln)> ▶□ 上吹き

スイング 停止

ルーバーが停止

●スイングランプ消灯

ルーバーを お好みの角度で 止めたいときに スイング停止中は、手で角度を調節 できます。

ワイド 部屋全体を

広い範囲に風を送るようにスイン グします。

除湿するときに

送風範囲は約145 です。(ルーバー の動作範囲は約110 %



前吹き 押入れなどを

除湿するときに

本体前面側に風を送るようにスイ ングします。

送風範囲は約60です。



上吹き 衣類などの 乾燥に

スイングスピードを自動的に切換えて、 洗濯物全体に風が当たるようにス イングします。 送風範囲は約70です。


一定の速度でスイングする と、上方向に比べて前側の 衣類に風が当たる時間が短 くなるため、図の約20 の間 はゆっくりスイングします。



<送風方向の調節> スイング停止時におこなってください。

下吹きルーバーを引き出すと、床面に風を送ることができます。 「浴室カビガード」運転をするとき P16 や、スニーカー を乾かしたいときに。


ルーバーを少し起こし、下吹きルーバーの両側を持って まっすぐ引出す

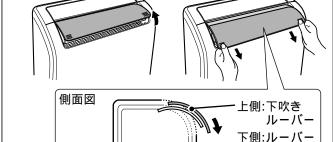

下吹きルーバーを引き出すとき・戻すときは、止まる位置 まで動かしてください。ななめの状態や途中の位置で使 用すると、正常にスイングできない場合があります。

左右ルーバー

送風方向(左右)を調節することができます。

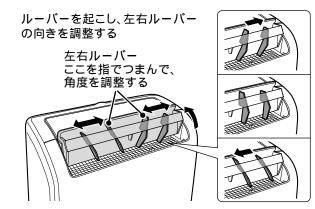

⋘電源プラグを抜差ししたあとは、「スイング停止」になります。 ⑩位置合わせのために、ルーバーが一時的に止まること があります。

≫ルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わっ た場合は、スイングスイッチを押し直してください。

∞吹出風は空気中のチリを巻込むため、吹出風が直接壁 に当たると、壁にチリが付着して汚れることがあります。

窓の結露防止や押入れ・ゲタ箱の除湿には

スイングルーバーを使い、 吹出風を除湿したいところ に当てる。


<おすすめの運転モード> 「スポット風」「温風(結露防止)」 「衣類乾燥」「連続」

除湿「強」



切タイマーを使うとき

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。 選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。 運転「入」のときにセットしてください。

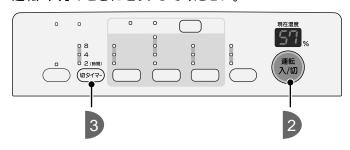

タンクの水を排水する P20

タンクが満水になると運転を停止するため、除湿 できません。タンクの水を排水してから運転して ください。




を押す<ピッ P11

お好みの「運転モード」と「スイング方向」を設定 してください。P11~16

「切タイマー) を押して、運転時間を選ぶ

●押すごとに運転時間が切換わる



● 選んだ時間のランプが点灯 (切タイマー運転開始)



- ●時間が経過すると、切タイマーランプ (運転残り時間)が変化
- セットした時間が経過すると、運転を 停止し、ルーバーが自動で閉じる 運転モードランプ消灯

<途中で解除したいときは>

運転を終了したいときは

運転スイッチを押す(運転「切」)

切タイマーを解除し、続けて運転したいときは 運転時間のランプが消えるまで、 切タイマースイッチをくり返し押す

│፟▒ (衣類乾燥)「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」「浴室カビガ ード」と「切タイマー」を併用すると、乾く前に運転を停 止することがあります。


動

で停

止

浴室のカビの発生を抑えたいとき(浴室カビガード)

入浴後など浴室内に残った湿気や水滴を乾かし、カビの発生を抑制する運転です。お部屋のカビ対策にもお使いください。

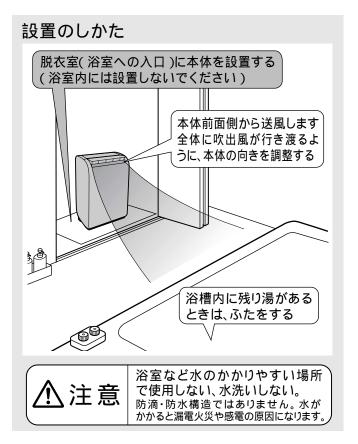

使用のめやす

除湿する場所	広さ			
浴室(浴室+脱衣室)	~4畳(浴室+脱衣室の広さ)			
部屋	50Hz	~ 7畳	60Hz	~ 8畳

より効果的に運転するために、上記の範囲でお使いください。

- 参運転中は部屋の窓や扉を閉め、換気をせずにお使いい ただくと効果的です。
- 参浴室が広いときや、浴室の床・壁の材質によっては、充 分な効果が得られないことがあります。 ※水がたまりやすい場所には水滴が残ることがあります。
- 参部屋の条件やカビの種類によっては、カビが発生する場 合があります。
 - <例>浴室では容器の下など、室内では押入れの奥・ 家具の裏側などの空気の流れが悪い場所
- ※浴槽の内側や容器の下など、風が当たらない場所を乾 かすことはできません。
- ‴すでに発生しているカビ・水アカ・排水口のぬめりを除 去することはできません。 ▒「切タイマー」と併用すると、乾く前に停止することがあります。

脱衣室に除湿機を設置する

●お好みで、下吹きルーバー・左右ルーバーの 角度を調節してください。P14~15

を押す<ピッ P11

^{便利}を押して、 「浴室カビガード」を選ぶ

●押すごとに運転モードが切換わる



浴室カビガード 衣類消臭

- 浴室カビガードランプ点灯
- スイング開始(「ワイド」「下吹き」で送風)



- 約4~12時間後に運転停止 カビガードランプ消灯
- ルーバーは、湿度50%に下がるまでは「ワイド(温 風+冷風)」、湿度50%に下がってからは「下吹き(温 風)」に自動的に切換えてスイングします。お好み のスイング方向に変えることもできます。P14~15
- 風量を自動で切換える運転ですので、風量を設 定することはできません。他の運転との併用も できません。

<途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは 運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えたいときは 「衣類乾燥」「除湿」「スポット風」「便利 モード」スイッチのどれかを押す

スラックス等は

広げてかける

衣類のかけかた

吹出風で動かないよう

に、ハンガーを固定する

参皮革製品・絹製品には使用しないでください。 ‴タンクの水を排水してから運転してください。 P20

- 参換気をしながら運転してください。
- れないことがあります。
- ≫次の場合は、ニオイが取れないことがあります。 ・室内の温度、湿度が低いとき ・衣類の量が多いとき
- 参香水・薬品などの強いニオイは取れません。
- クリーニングすることをおすすめします。

衣類の二オイを取りたいとき(衣類消臭)

衣類の二オイを取る運転です。約1時間で終了します。風量・ヒーター・圧縮機を自動で制御します。 スーツやセーターなど、なかなか洗えない衣類のニオイを取りたいときにお使いください。

ように、間隔をあける

スーツ・コート等は

前ボタンをかける

衣類の内側のニオ イが気になるとき

は、内側に吹出風

を当てる

<こんなニオイに> タバコ・焼き肉・お好み焼き



衣類をかけたハンガーをつるし、 その下に除湿機を設置する



を押す<ピッ P11

ルーバーのスイング方向を選び、 送風方向を調節する P14-15

吹出風が当たらない部分のニオイは取れま せん。吹出風が衣類に良く当たるスイング 方向を選んでください。

(単一) を押して、

「衣類消臭」を選ぶ

●押すごとに運転モードが切換わる



浴室カビガード 衣類消臭

● 衣類消臭ランプ点灯

● 約1時間後に運転停止 衣類消臭ランプ消灯

風量を自動で切換える運転ですので、風量を設定す ることはできません。他の運転との併用もできません。

<途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは 運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えたいときは 「衣類乾燥」「除湿」「スポット風」「便利 モード」スイッチのどれかを押す

「浴室カビガード」運転について

湿度50%まで除湿したあと、約4時間運転して自動停止します。 運転時間は温度・湿度によって変化しますが、最短で約4時間(室温 20 以下の場合は約6時間)、最長で約12時間運転します。

湿度 50% 温度・湿度によって変化 4時間 運転時間 スイング方向 ワイド(温風+冷風) 下吹き(温風) 運転開始 運転終了

どうやってカビの発生を抑制するの?

カビは菌糸の状態で乾燥させると、新しい胞子(植物の種子に相当するもの)を作れなくなります。 カビガード運転は、このことを応用しています。(ただし、胞子は乾燥には強いです)

クロカビにて検証 環境生物学研究所 阿部恵子博士 試験データ <衣類消臭運転の内容> 衣類消臭運転は約1時間で終了します。

衣類消臭「入」

衣類消臭運転(約1時間)

本体のフィルターで脱臭をしながら、水分を含んだ低温の 風をあて、衣類についたニオイ成分を吸着

約20分

温風で水分を揮発させ、ニオイ成分を分離


約40分


衣類乾燥カバーの使いかた

お手持ちのハンガーに衣類乾燥カバーをかけて除湿運転することで、衣類を乾燥させることができます。 少量(約1kg)の洗濯物を、速く乾かしたいときにお使いください。

ハンガーは付属していません。 お手持ちのものをお使いください。

幅82cm×奥行42cm までの各種ハンガー が使えます。




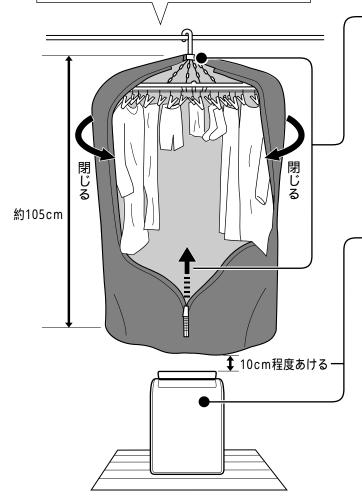

- < 衣類乾燥カバーを使うときのポイント >
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類 はハンガーの両端にかける。
- ≫脱水方法や室温・湿度・衣類の材質によって、乾燥時間 は変化します。
- ▒ 衣類乾燥 「 標準 」 「 夜干し 」 「 ふんわり厚手 」は、衣類が乾 く前に運転を停止する場合があります。
- ∭ハンガーは丈夫で安定した場所にかけてください。
 - 衣類に接触すると、色うつりの原因になります。

脱水した衣類をハンガーにかける

- ◆衣類乾燥カバーに納められる衣類の量の 目安は、約1kgです。
- ハンガーに衣類乾燥カバーをかけて 面ファスナーを留め、ファスナーを 上までしっかり閉める

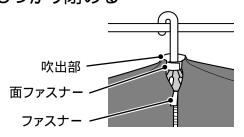

除湿機を衣類乾燥カバーの 3 直下に置く

- 衣類乾燥カバーや衣類と除湿機の間を、 10cm程度あけてください。
- 電源プラグをコンセントに差込み、



を押す <ピッ P11



☆類乾燥)を押して、「連続」を選ぶ

● ルーバーは、「スイング停止(ルーバー垂直)」 でご使用ください。

< 衣類が乾いたら>



(承報) を押して運転を終了し、電源プラグを抜く




- 内部クリーン運転をセットしている場合は、内 部クリーン運転が終了してから、電源プラグ を抜いてください。
- 除湿機を離れた場所に移動し、衣類を取出し てください。

内部クリーン運転をしたいとき

本体内部の湿気を乾燥させることで、冷却器でのカビの発生を抑制します。 運転後は1日1回をめやすに、内部クリーン運転(内部乾燥運転)することをおすすめします。

自動で運転する

運転終了後に毎回内部クリーン運転を行ないます。

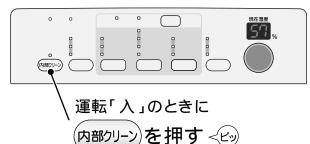

- 内部クリーン運転待機状態 内部クリーンランプ点灯
- ●運転終了
- 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・湿度表示消灯・ ルーバーが垂直で停止

内部クリーン運転

- 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる
- <自動運転を解除したいときは>

運転「入」のときに、内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

手動で運転する

運転していないときに(内部ウリーン)を押すと、内部クリーン 運転を行ないます。



● 内部クリーン運転開始 内部クリーンランプ点滅・ルーバーが垂直で停止

内部クリーン運転

● 内部クリーン運転終了 内部クリーンランプ消灯・ルーバーが閉じる

< 内部クリーン運転を途中で解除したいときは>

途中で運転を終了したいときは

内部クリーンスイッチを押す (内部クリーンランプ消灯)

他の運転に切換えたいときは 運転スイッチを押す

勿電源プラグを抜差しすると、自動運転は解除されます。

- ⋙すでに発生しているカビを取り除くことはできません。また、内部クリーン運転を途中で解除すると、効果が得られない場合があります。 参内部クリーン運転中は、ルーバーを閉じないでください。騒音の原因になります。
- 参本体内部にこもった湿気を放出するため、室内の湿度が上がることがあります。
- 参室内の温度・湿度により、放出された湿気が白く見えることがあります。
- **⋙放出された湿気が臭うことがあります。フィルターで取りきれないニオイ^{*}成分が、本体内部の水分に吸着するためです。** *銀イオンフィルターは、主にアンモニアを吸着します。

< 内部クリーン運転の内容 > 内部クリーン運転は、約1時間で終了します。

ただし、室温が1 未満のときは、圧縮機を保護するために運転時間が短くなります。

運転「切」

通常の 運転

送風 風をあてて 乾燥 約30分

送風停止、圧縮機が動作 熱交換器をあたためて乾燥

音がします 「カチッ」「ブーン」 「シュルシュル」

内部クリーン運転(約1時間)

約20分(室温によって変わります)

圧縮機 停止

送風 風をあてて 乾燥 約10分


自動的 に停止

使いかた

排水のしかた

タンクが満水になると、自動的に運転を停止し、ランプの点灯と音でお知らせします。 タンクの水を捨ててください。

タンクが満水になると、 「満水ランプ」が点灯します。



- ●満水ランプ点灯(「ピーピーピー」と音がします)
- 現在湿度消灯
- ●約2分間送風したあと、送風停止

- 参排水後、タンクを戻すと満水ランプが消灯し、 運転を再開します。
- ≫満水ランプ点灯中は、運転「入/切」以外の操作はできません。

- 参タンクが満水になると除湿を停止し、送風のみ行ないます。

満水ランプは点灯しますが、音は鳴りません。 また、タンクを取出しても送風を続けます。

連続排水のしかた

近くに排水できる場所があれば、市販のホース(内径15mm)を使って連続排水ができます。 満水で停止することがないので排水の手間がなく、また、長時間運転できます。

準 備 す る も の

●市販のホース(内径15mm) 除湿機から排水場所までの長さを用意する

排水ホースの設置例

正しい設置例





誤った設置例

- ●ホースが水に つかっている
- ●ホースが排水口 より高くなって いる 排水できません

⚠注意



ホースの周囲が氷点下になる場所では連続 排水しない。

ホース内部の水が凍結し、除湿した水がもれて家財などをぬらす原因になります。




連続排水ふたを幼児の手の届くところに置かない 誤飲の原因になります。



連続排水するときや、無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検する。

ホース内に異物や汚れがつまると、過熱や水もれの原 因になります。


1 タンクを取出す

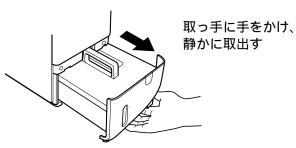


タンクを取出すと、満水ランプが点灯します。




排水ふたをスライドさせて開け、 水を捨てる

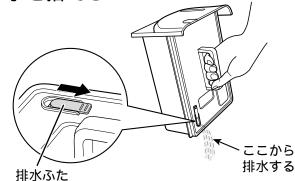

排水ふたをスライドさせて閉じる

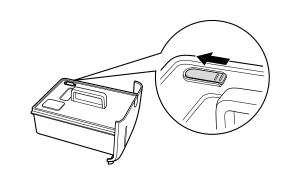


本体をおさえながら、タンクを 奥までしっかり押し込む

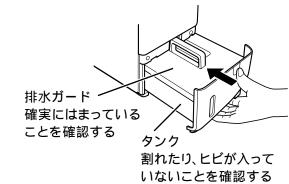


- ●「ピッ」と音がして、満水ランプ消灯
- が お が取出せないことがあります。

お タンクの中のフロートをはずさないでください。はずすと 願 満水を検知できなくなって水もれしたり、本体が正常に動 作しなくなる原因になります。 P7・23

準 運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

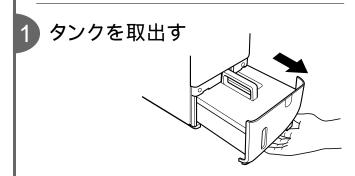


連続排水ふたをはずす

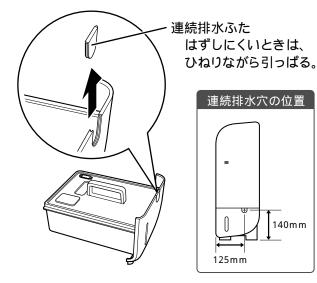


3 本体にホースを取付ける

ストッパーを押し上げたまま、市販のホース (内径15mm)を排水口の根元までしっかり 差し込み、水もれがないことを確認する

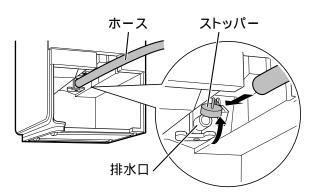

4 タンクを本体に取付け、ホースの 先を排水場所へ設置する

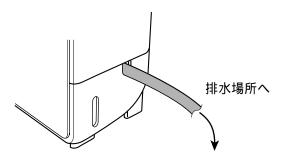

タンクを戻さないと「満水ランプ」が 点灯し、運転できません。

- 願 №2週間に1回程度、点検してください。ホース内に虫やほこりがつまると、水がもれて故障の原因になります。

⚠️ ◎連続排水ふたは、なくさないように保管してください。

銀イオンフィルターの交換

寿命のめやすは2年ですが、次の場合は交換してください。

- つけおき洗いを8回したとき
- ●銀イオンフィルターが、たばこの煙などで 茶色くなったり、ほこりで黒ずんだとき

銀イオンフィルターの寿命は、使用環境・使用状況により異なります。

本体からフィルターカバーをはずし、 銀イオンフィルターを交換する

> はずしかた・取付けかた P10 廃棄するとき P26

別売部品

交換用 銀イオン除菌 脱臭フィルター

形名 MJPR-10AXFT

お近くの三菱電機製品 取扱店でお買求めください。

お手入れの前に運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

2週間に1回程度

銀イオンフィルター・吸込口・センサー部

ほこり等で目詰まりすると、除湿の効率が悪くなります。 2週間に1回程度、お手入れしてください。

はずしかた・取付けかた P10

<準備>

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。

- 1 フィルターカバーをはずす
- フィルターカバーから銀イオンフィルターをはずし、掃除する




掃除機のノズルで、 白い網の面についた ほこりを吸い取る。

ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。

<汚れがひどいときは> 水でつけおき洗いをしてください。

3 吸込口・センサー部を掃除する

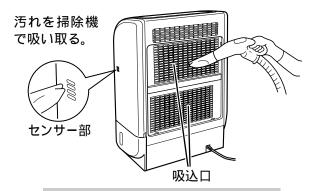

ブラシ付ノズルは使わないでください。 フィルター破損の原因になります。

銀イオンフィルターをフィルターカバー にセットする

必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいほこりが本体内部に入り、故障の原因になります。

フィルターカバーを本体にセットする

3ヵ月に1回程度

銀イオンフィルター(つけおき洗い)


つけおき洗いをすることで、銀イオンフィルターに ついた細かいチリやニオイ成分を落とします。

はずしかた・取付けかた P10

<準備>

運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(約2分間)待ってから、電源プラグを抜く。


- 1 フィルターカバーをはずす
- フィルターカバーから銀イオンフィルター をはずし、掃除する



掃除機のノズルで、 白い網の面についた ほこりを吸い取る。

ブラシ付ノズルは使わないでください。 フィルター破損の原因になります。


3 銀イオンフィルターをつけおき洗いする



水またはぬるま湯で、 30分程つけおき洗い をする。

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ等で こすったり、もみ洗いをしないでください。フィルター 破損の原因になります。

- ●表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、 効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。 8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルター と交換してください。
- 4 銀イオンフィルターをよく乾燥させる



陰干しする。

洗濯バサミ等でつるさない でください。フィルター破 損の原因になります。 ぬれたままのフィルターは 使わないでください。

5 銀イオンフィルターをフィルターカバー にセットする


6 フィルターカバーを本体にセットする

汚れたとき

タンク・本体

柔らかい布でからぶきする

フロート 取りはずさないでください

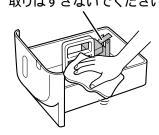



- ●空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・ タンク内側が黒ずむことがあります。汚れが落 ちないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた 布でふいてください。
- お手入れが不充分な場合、タンクにカビ等が発生 することがあります。
- タンクをお手入れしたあとは、排水ガードを取付けてから本体にセットしてください。

汚れたとき

衣類乾燥カバー

♪ 衣類乾燥カバーを洗う



水またはぬるま湯に 中性洗剤を入れて 軽く押し洗いし、 充分すすぐ

- 2 柔軟剤を入れて仕上げ洗いしたあと、 水気を切る
 - ●静電気防止になります。

衣類乾燥カバーは洗濯機で脱水しないでください。 はっ水性があるためカバー内部に水がたまり、洗濯 機の故障や異常振動の原因になる場合があります。

3 衣類乾燥カバーを乾かす

陰干しで充分に乾かす

ぬれたままの衣類乾燥カバーは使わないでください。

故障かな?と思ったら

下記の状態については、右の処置方法にしたがってください。

状	態	原因・処置方法	
温風が出る		 ● 再熱器を通った空気は温風になります。 ● エアコンとは違い、部屋全体を冷房することはできません。 閉め切った部屋で使うと、むしろ室温が上がります。 ●「冷風(強)」「冷風(弱)」のときは、背面吹出口から温風が出ます。 	P3 P9 P9
温風が出ない		● スポット風「温風(結露防止)」以外で運転していませんか。 スポット風「温風(結露防止)」で運転してください。	P14
冷風が出ない		● スポット風「冷風(強)」「冷風(弱)」以外で運転していませんか。 スポット風「冷風(強)」または「冷風(弱)」で運転してください。	P14
タンクに水が溜る(除湿量が少ない		●温度・湿度が低くなっていませんか。 室内の温度・湿度が低いときは、除湿能力が低下します。現在湿度を確認してください(冬期は乾燥していると湿度が低くなり、タンクに水が溜まりにくくなります)。故障ではありません。	P3
運転しない (風が出ない・ル	_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	 ●電源プラグがはずれていませんか。 電源プラグをコンセントに差込んでください。 ●吹出口や吸込口がふさがれていませんか。 吹出口・吸込口をふさいでいるものを取除いてください。 	P5
スイングしない)	1	●〔除湿〕「自動」で運転していませんか。 除湿・送風・停止を自動的に切換えています。	P11
運転が止まる		●「浴室カビガード」で運転していませんか。 湿度が下がると自動で停止します。最短では4時間で停止します。	P16
		● 銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。	P22
	短時間で停止する	 ● (衣類乾燥)「標準」「夜干し」「ふんわり厚手」で運転していませんか。 室温が約5 以下の場合、約1時間で停止することがあります。室温が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、湿度がかわらないためです。 ●「衣類消臭」で運転していませんか。 約1時間で終了する運転です。 	P12 P17
	□ 満水 ^{点灯}	◆ タンクが満水ではありませんか。タンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。◆ タンクが正しく入っていますか。タンクをセットし直してください。	P20 P10
	霜取点灯	●霜取運転中ではありませんか。 室温が15 以下になると、約40分に1回、霜取運転を行ないます。 霜取運転中は除湿・送風を停止します。	P3
運転「切」にした 運転が止まらな!		● 運転スイッチを切っても、本体内の温度の上昇を防ぐため、送風ファンが約2分間回ります。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。 ●「内部クリーン」運転をセットしていませんか。 運転を終了したあと、自動的に内部クリーン運転を行ないます。	P11·12
なかなか湿度が	下がらない	●お部屋が広すぎませんか。 除湿可能床面積(適用床面積)の範囲でお使いください。 ●窓や出入口の開閉が多くありませんか。 なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 ●石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。	裏表紙
除湿機の現在湿 他の湿度計の表		● 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。湿度表示は めやすとしてお使いください。	P3
ルーバーが設定と		スイングスイッチを押し直してください。下吹きルーバーがななめになっていませんか。 下吹きルーバーをまっすぐ引き出してください。	P14 P15
タンク内に、液体またし	は白い蒸発跡がある	工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。 異常ではありません	•
排水ふたやタンク内に、こ	げたような黒い跡がある	● 空気中のチリによる汚れです。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。	P23

状 態		>	原 因 ・ 処 置 方 法	
	運転音が大きい		● 冷風機能の追加でファンとモーターを各2個使用しているため、 冷風機能がない機種よりも、運転音が大きくなります。 異常ではあ りません。 運転音が気になるときは、 (除湿) 「弱」でご使用ください。	
	運転音が うるさい・ひびく		 設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。 水平で丈夫な場所でご使用ください。 銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。 マットなどを敷いてご使用ください。 	P5 P22 P7
音がする	急に運転音が大きくなる		 ● 圧縮機が動き始めるとき(スイッチを入れて約3分後、または除湿「自動」で運転中)に、音が大きくなります。 ● 除湿「弱」で運転していませんか。 室温が約35 以上になると、圧縮機保護のため(除湿)「強」と同じ風量で運転します。 	
	風切音の大きさが変化する	\geq	● ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。	P14~15
	「シュルシュル」 「ゴーゴー」という音がする	\geq	● 冷媒が流れる音です。運転開始時・運転切換時・運転停止時などは、冷媒の循環が安定するまで、冷媒の音がすることがあります。	
	「コトコト」「ガタガタ」 という音がする		● 風路が切換わる音です。運転モード切換時や運転中に、風路を切換える音がすることがあります。	
	「ブーン」という音が、 したり止まったりする (圧縮機が動かない)		 ● 圧縮機が動いている音です。自動的に湿度をコントロールする運転や、「内部クリーン」運転では、断続運転をするため音がしたり止まったりします。 また、運転「切」直後や、電源プラグを差込んだあとの約3分間は、圧縮機は動きません。(圧縮機を保護するためです) 	P11·12
吹出風が	使い始め	>	● 再熱器・冷却器の温度が急に上昇するため、瞬間的に臭うことがあります。 故障ではありません。	
臭う	・内部クリーン運転中 ・衣類消臭運転中	>	● 放出された湿気が臭うことがあります。銀イオンフィルターで取りきれないニオイ成分が本体内部の水分に吸着するためです。故障ではありません。	
本体が熱くなる		>	● 圧縮機の熱などで本体前面があたたかくなります。	
ブレーカーが落ちる			●ヒーターが入る運転モードで運転していませんか。 ひんぱんにブレーカーが落ちる場合は、ヒーターを使わない運転 モードをご使用ください。	P9 P11·12

エラー表示 (湿度表示部)

デジタル表示

湿度表示部が A1、R6、E0~E8を表示する

湿度表示部が♬♂を表示する	●電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。電源プラグをコンセントに入れ直してください。	
湿度表示部が PЧ、U≥、U3 を表示する	●吹出口がふさがれていませんか。ふさいでいるものを取除き、電源プラグをコンセントに入れ直してください。●銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。「お手入れ」にしたがって掃除してください。	P5 P22
湿度表示部が 🔐 を表示する	●本体を傾けたり倒したりすると、運転を停止して「 !!! 」を表示します。 本体を水平なところに設置し、運転スイッチを入れ直してください。	

原因・処置方法

電源プラグを抜き、お買上げの販売店にデジタル表示の内容をご連絡ください。

上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店、または「三菱電機 修理窓口」にご連絡ください。

● 故障です。

保管と廃棄

保管するとき

運転停止後、約1日おいて本体内部についた水が 落ちきってから、下記の作業をしてください。

内部クリーン運転をする P19

本体内部のカビ予防のために、内部クリーン 運転をおすすめします。

電源コードを まとめる



排水する P20

銀イオンフィルターを掃除する P22

掃除機のノズルで、白い網の面についた ほこりを吸い取る。

吸込口・センサー部を掃除する P22

汚れを掃除機で吸い取る。

収納する

- ・本体を充分乾燥させてから、ほこりよけの布 などをかぶせる
- ・湿気が少なく直射日光の当たらない場所に、 立てたまま保管する

廃棄するとき

地域のゴミ捨て区分にしたがって廃棄してください。

● 銀イオンフィルター

材質:PET

● 衣類乾燥カバー

分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがって 処分してください。

●本体

分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがって 処分してください。

冷媒としてフロンガス(R134a)を使用してい ます。(R134aは、代替フロンガスです)

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし冷媒回路については3年間です。

冷媒回路とは圧縮機、キャピラリーチューブ、冷却器、 再熱器、パイプ(銅管)を示します。

なお、銀イオンフィルターは消耗品ですので、保証 期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切り 後、8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(24~25ページ)にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると 有料となることがあります。

ご連絡いただきたい内容

名 三菱 衣類乾燥 除湿機

名 MJ-H100DX

3. お買上げ日 年月日

- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、

お取り扱いします。

1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。

- ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
- ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター



全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

いつも サンキュー 365日 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道	北海道	+		関東	東京		関西	大阪/র	良			
· 東北	宮城			東日本フロントセンター		甲信越	神奈川			和歌山/	/	
	青森	青 森 (017)773-8381			千葉			兵庫/京	部			
		八戸	(0178)28-8544		茨城			滋賀				
	岩手	盛岡	(019)637-7454		埼玉	東日本フロントセンター	中国	広島/山	Ц□	西日本フロントセンター		
		水沢	(0197)25-4511		栃木			島根/鳥	朝取			
	秋田	秋 田	(018)865-4471		群馬			岡山				
		横手	(0182)32-1785		山梨		四国	香川/彼	恵島			
		大 館	(0186)42-2781		新潟			高知/鄧	受媛			
	山形	山形	(023)624-0018		長野(飯田地区を除く)		九州	福岡/佐	左賀	東日本フロントセンター		
		鶴岡	(0235)24-6161		長野		沖縄	長崎	長崎	奇 (095)834 - 1116		
	福島	郡山	(024)959-6543		(飯田地区)	西日本フロントセンター			佐世伊			
		会 津	(0242)27-4426	東海	静岡	東日本フロントセンター		熊本	熊オ	(000,000 02		
		原町	(0244)24-2842		愛知				<u>八</u>	* (0000,00 0		
		いわき	(0246)26-1822		三重				大 5	(001,000		
					岐阜	西日本フロントセンター		宮崎	宮崎	(()))		
				北陸	石川				延币	3 (0002,2: 00:0		
					富山				鹿児島	· · ·		
					福井			沖縄	沖網	(098)898-3333		

●東日本/西日本フロントセンター

フリーダイヤル

0120-56-8634

www.melsc.co.jp

(無料)

-1111 (有料)
-3901 _(有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K08A

26

なとき

形名			名	MJ - H100DX		
電	電源源		交流100V 50/60Hz			
除	湿	能	力 ¹	50Hz	60Hz	
 	小小	月七	/J	9.0 L/日	10.0 L/日	
		ヒーター	室温30	270W	305W	
沿	費電力	OFF時	室温27	250W	275W	
/13	貝电刀	ヒーター	室温30	655W	690W	
		ON時	室温27	635W	660W	
除		一戸建住宅(木	、造) 和室	~11畳(~19m²)	~13畳(~21m²)	
湿 可	強 3	一戸建住宅(プレ	ノハブ) 洋室	~ 17畳(~ 29m²)	~19畳(~32m²)	
除湿可能床面積		集合住宅(コン 軽量コンクリー		~ 23畳(~ 38m²)	~ 25畳(~ 42m²)	
租積	D	一戸建住宅(木	、造) 和室	~7畳(~12m²)	~8畳(~13m²)	
のめ		自動 一戸建住宅(フ		ノハブ) 洋室	~11畳(~19m²)	~12畳(~21m²)
やす		集合住宅(コン 軽量コンクリー		~15畳(~25m²)	~16畳(~27m²)	
' =	#= 32 5	強/弱	1	46 / 39dB		
運転音 ⁵ 標準 / 夜干し		夜干し	49 / 39dB			
排水タンク容量		約2.7Lで自動停止				
質 量		14.2kg				
外形寸法(高さ×幅×奥行)			奥行)	568mm×390mm×205mm		

- 1 除湿能力は室温27 、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたりの除湿量を示します。
- 2 室温30 のときは電気用品安全法に基づく数値です。室温27 のときはJIS C9617に基づく数値です。
- 3 強運転時の除湿可能床面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づく数値です。
- 4 自動除湿運転時の除湿可能床面積のめやすは、相対湿度を50%程度に保つ数値です。
- 5 運転音は本体前方1mで測定した数値です。
- 待機時電力は約0.8Wです。

除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 長年ご使用の除湿機の点検を! 製造打切り後8年です。 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 故障や事故防止のため、運転 ご使用の際に を停止し、コンセントから電 源プラグを抜いて必ず販売店 運転中異常な音や振動がする。 ご使用中止 このようなことは コゲ臭い。 に点検・修理(有料)をご相 ありませんか 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 談ください。 その他の異常や故障がある。

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話			
お買上げ(据付)日	年	月	B	

★三菱電機株式会社 ★三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728 - 1